




开机

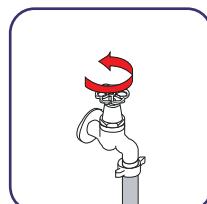

打开进水阀

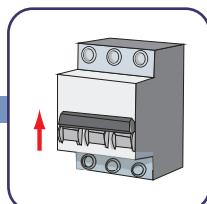


接通电源

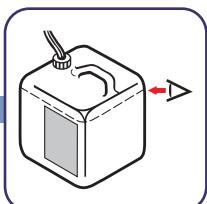


检查药液




检查清洗/喷淋臂、溢流管、过滤网是否安装到位

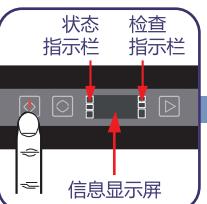

关闭机门，按开关按钮

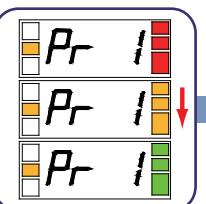


检查栏指示灯变为绿色，检查完毕

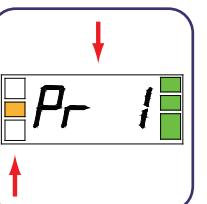


注水和加热准备时，状态栏指示灯闪烁，准备完成，绿灯常亮


清洗

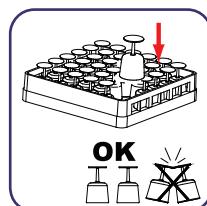


杯装筐，杯口朝下

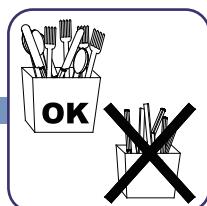


刀叉装筐，大头朝上

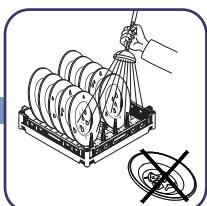


碗碟刮渣装筐，花洒龙头冲洗

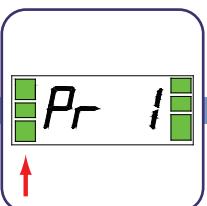


状态栏指示灯绿色常亮，准备清洗

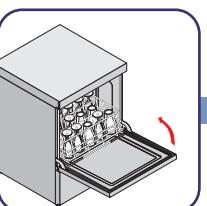

将筐放入机器中，关闭机门

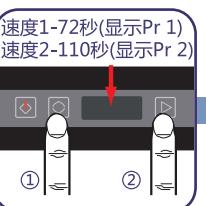


选择速度后，按启动按钮

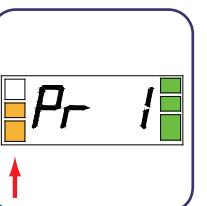


状态栏指示灯从下向上递进闪速，正在清洗


结束

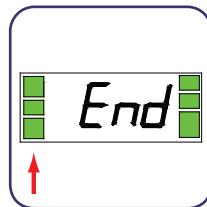


状态栏指示灯绿色常亮，清洗结束

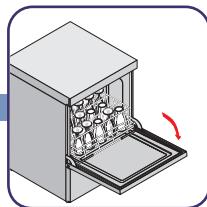


打开机门，取出筐，让餐具风干1分钟

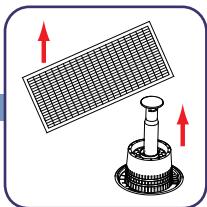


取出过滤网/排水杆，排水

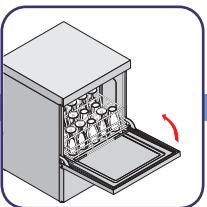

关闭机门

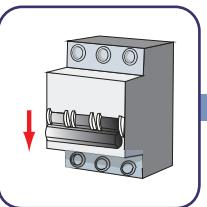


断开电源

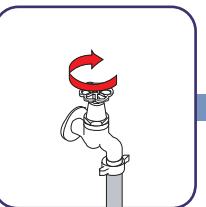


关闭进水阀



清洗排水杆和过滤网(每天)

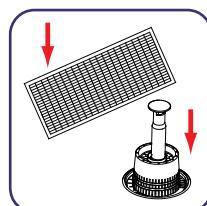

重新装好过滤网和排水杆

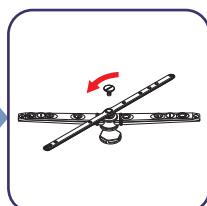

清洁清洗臂和喷淋臂(每周)

*此操作说明适用于不带排水泵的机型