



Addolcitore d'Acqua
Water Softener
Adoucisseur d'Eau
Wasserenthärtungseinheit
Depurador de Agua

DVA®

LT

rif. 201

意大利原装 DVA 软水器 8L
(中文使用说明书)

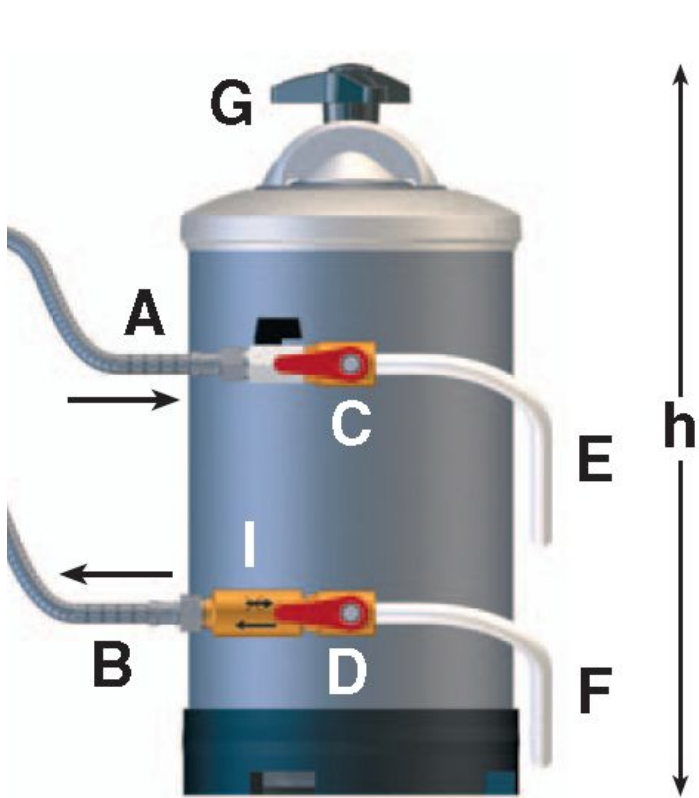


图 1. 各部位 及 正常运作 示意图

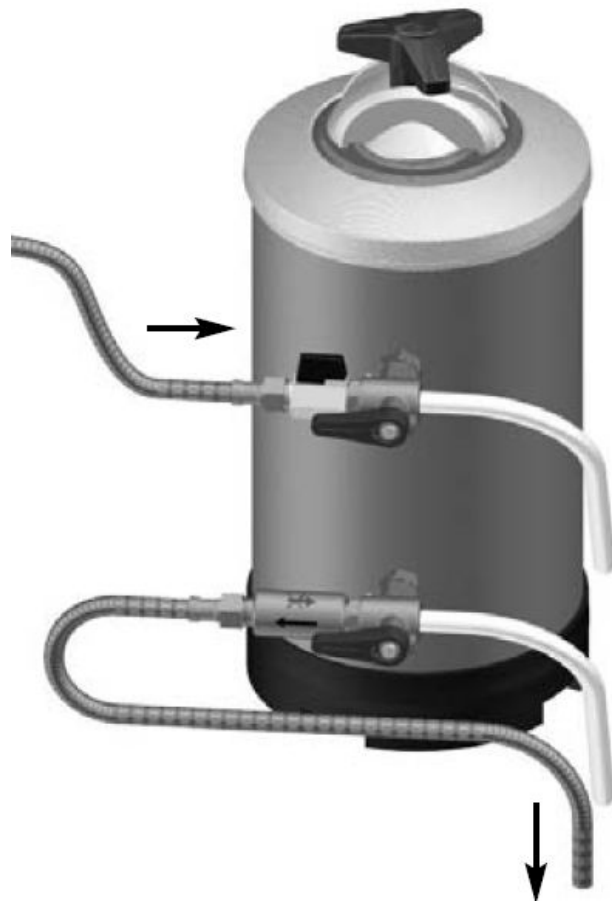


图 2. 还原清洗 或 首次使用

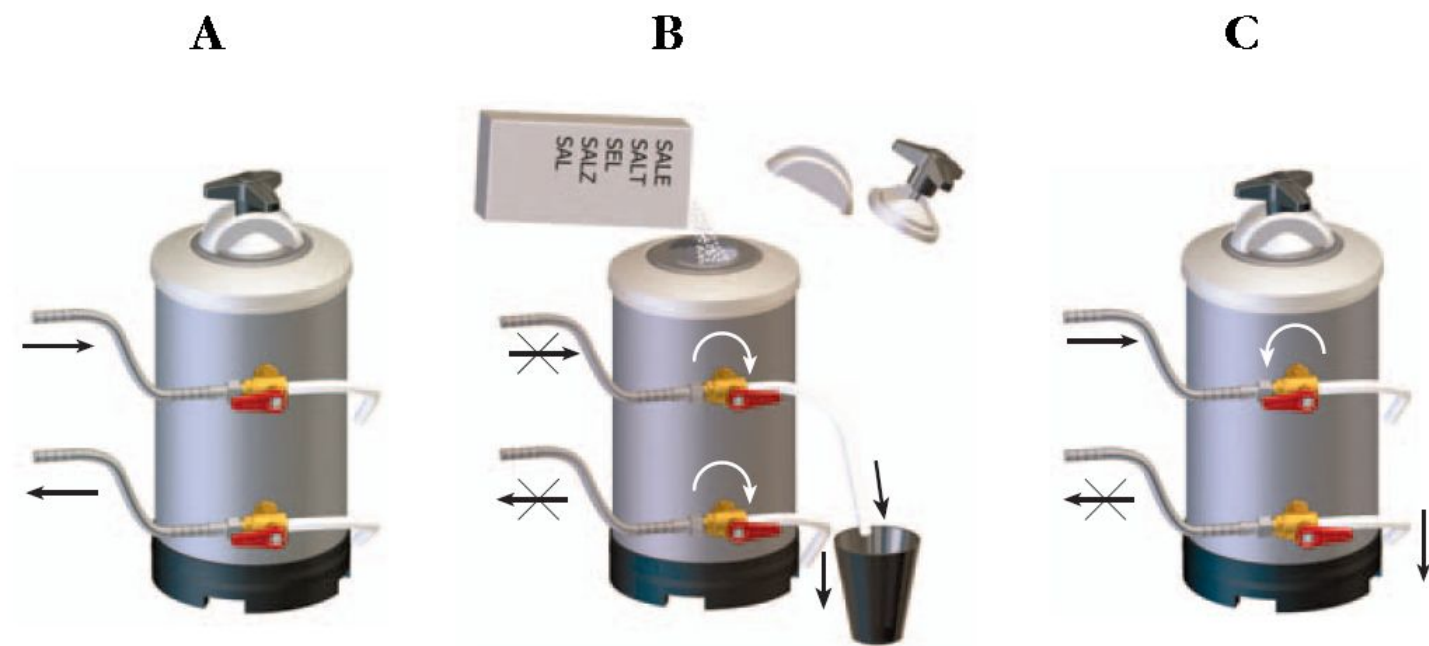


图 3. 定期还原清洗步骤示意图

A 正常使用状态

B 泄压及添加食盐状态

C 还原状态

Nuova Ricambi DVA-- Water Softner LT

型号	h (mm)	重量 (kg)	树脂	盐/ (kg)	依据水质硬度 可软化水的估算升数 L				
					20° f 11° d 200 ppm CaCo ³	30° f 16° d 300 ppm CaCo ³	40° f 22° d 400 ppm CaCo ³	50° f 28° d 500 ppm CaCo ³	60° f 33° d 600 ppm CaCo ³
LT5	300	5	3.5	0.5	1050	700	525	420	350
LT8	400	7.5	5.6	1	1680	1120	840	672	560
LT12	500	9.5	8.4	1.5	2520	1680	1260	1008	840
LT16	600	12	11.2	2	3360	2240	1680	1344	1120
LT20	900	19	14	2.5	4200	2800	2100	1680	1400

表 1.

技术数据

标准估算	1000 l/h
最小/最大压力	1÷8 bar
给水最小/最大温度	4℃÷15℃

图 1 . 各部位示意图

- A. 进水口

B. 出水口

C. 进水龙头

D. 出水龙头

E. 压力缓冲软管

F. 清洗还原排水软管

G. 顶盖旋钮

I. 止回阀（非标准配件）

此说明书是该产品的一个必不可少的组成部分。请仔细阅读提供的警告，它包含了有关该产品的安全安装，使用和维修的重要信息。该软水器仅限使用于软化冷的饮用水，其他一切的应用都是不正确的，甚至从严格意义上来说，是不合理的。

警告：

更新时只可使用大颗粒的氯化钠 NaCl（厨房用盐）。严禁使用其它化学物质。软水器内的树脂为软水器正常工作必须物，请勿丢弃。

安装

- 去除外包装后，请确认软水器完好无损。 确保包装材料（塑料袋，硬纸板盒等等）放置于儿童无法接触的位置以免发生危险。该软水器必须由有经验的安装人员在严格遵守当地法律法规和制造厂商的说明的前提下进行安装。由于安装不当而对人，动物及财产造成的损害，生产商概不承担责任。
- 请在温度介于 5℃-30℃（摄氏度）的室内进行安装。

与自来水的连接（图 1）

- 使用者必须在自来水管与软水器之间安装一个额外的龙头以便紧急情况下可以及时关闭水源，另加上一个止回阀 I. 以避免回压。在软水器上连接好进水口 A. 与出水口 B. 软管，并严格确保连接处紧密牢固。将排水软管 F. 直接放置入下水道口。

首次使用及 还原清洗

● 树脂清洗 （图 2）

警告：

未完成清洗前绝对不可以将出水软管接到机器设备上

将出水软管放置于下水道口，向左转动进水龙头的旋柄打开进水口，可以适度摇晃软水器，让水保持流动直到出水软管排出的水是澄清洁净为止，然后关闭进水将出水软管连接到将被供水的设备。

● 定期还原更新（图 3）

● 位置 B

- 将泄压软管置于一只水桶中。分别向右转动**进水及出水龙头的旋柄**，等待压力减弱。松开顶部的旋钮打开顶盖，根据表 1 所示，加入适合的盐量。

● 警告：必须清除所有洒在盖子密封处的盐。

● 位置 C

- 盖上顶盖并旋紧旋钮，然后向左转动进水龙头的旋柄。

● 警告：必须清除所有洒在软水器顶部的盐。


- 让盐水从排水软管中流出直到水质软化并没有咸味为止。（大约 40~60 分钟）。

● 位置 A

- 向左转动出水龙头的旋柄使软水器恢复正常工作状态。
- 更新完成。

● 警告：与软水器连接的被供水设备在 还原清洗期间不能被供水。

进水压力与流速对应表

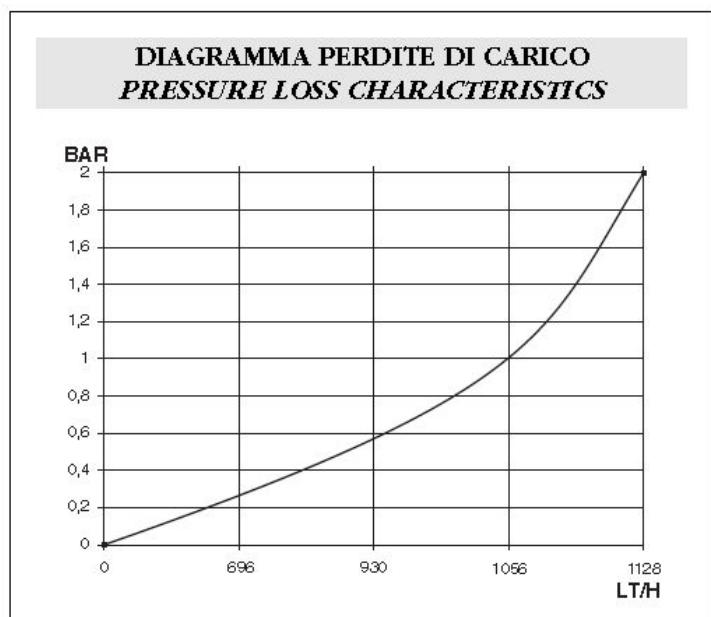

安装日期:

20 / /

- 为了确保软水器始终的有效工作，我们建议根据软水器的使用率和当地水质硬度定期进行例行更新。
- 请打印此页的表格来记录更新的日期。

还原清洗 日期记录表

[illegible]